


防災行政無線 戸別受信機の取り扱い方法

(各部の名称と機能)

正面



右側面

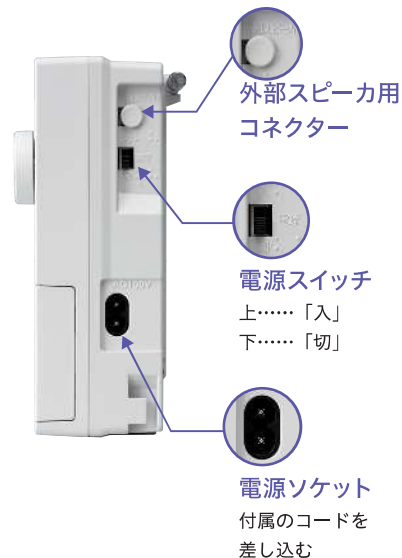

(再生方法)

放送を聞き逃した場合、「再生ランプ」を押して、放送を聞き直すことができます。

- ① 「再生ランプ」を押すと、緑色のランプが点滅し、しばらくすると、新しい放送順に放送が流れます。(時報も流れます。)
- ② 放送を停止する場合は、「再生ランプ」を押します。
- ③ 再生の途中で、次の放送を聞く場合、「再生ランプ」を2秒ほど長押しすると、次の放送が流れます。

(使用方法)

- ① 乾電池を入れる。(単1を2個)
- ② アンテナを一杯に延ばす。(外部アンテナを使用する場合は、延ばす必要はない。)
- ③ 電源コードを接続する。
- ④ 電源スイッチを入れる。「入」の状態であったら一度切って、再度入れる。
- ⑤ 定時放送(6時45分・19時45分)時に音量を調節する。
- ⑥ コンセントを抜いた場合、コンセントを入れて、スイッチを一度切って再度入れる。
- ⑦ 放送の聞こえにくい場合、設置場所を変えてみる。(窓際が良い。)

(防災行政無線について)

- 市外に引越される場合は、「戸別受信機」はお返してください。
- 市内で引越しを行い、行政区が変わる場合は「戸別受信機」の設定を変更しますので、「戸別受信機」を持参してください。
- 「戸別受信機」を設置されていない世帯は早急に設置申請の届出をお願いします。